


Patch panel KOMPAKT, kategorie 5E, 24xRJ45/u


P/N: 606030

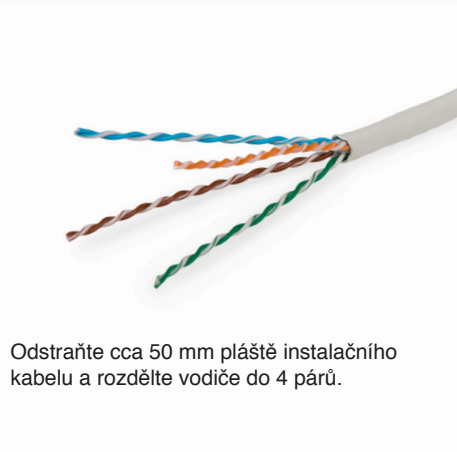

Odstraňte cca 50 mm pláště instalačního kabelu a rozdělte vodiče do 4 párů.



Nastavte lístek s popisem barevného značení zapojení podle T568A nebo T568B a uložte vodiče do správných pozic.

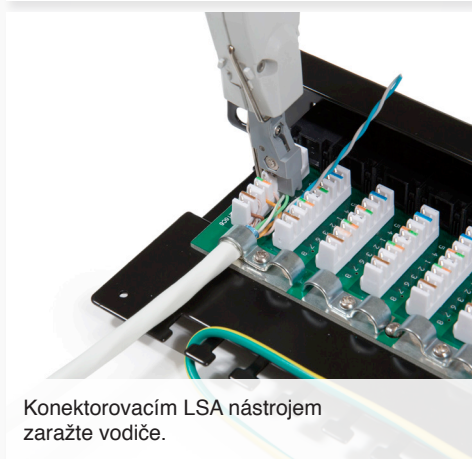

Konektorovacím LSA nástrojem zaraďte vodiče.



Pomocí kovových držáků upevněte současně 2 sousední kabely.



Použijte vázací pásky na management kabelů a tím ukončete instalaci.