


Patch panel KOMPAKT, Category 5E, 24xRJ45/s


P/N: 606029



Odstraňte cca 50 mm pláště instalačního kabelu. Stínící fólii, přiložený drát nebo opletení navíňte dozadu na plášť kabelu a oddělte páry.

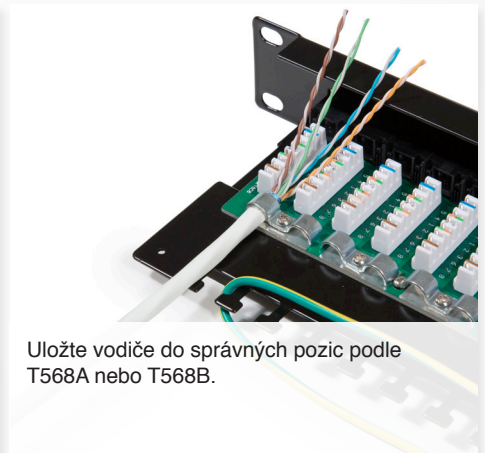

Uložte vodiče do správných pozic podle T568A nebo T568B.

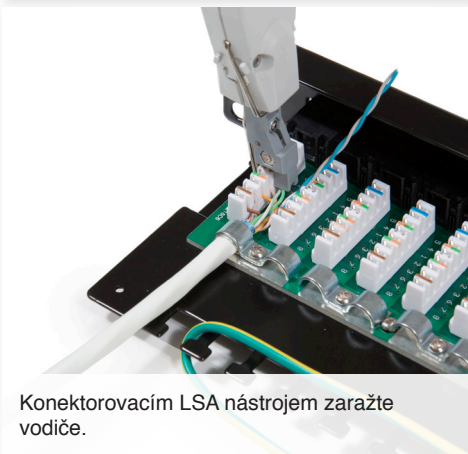

Konektorovacím LSA nástrojem zaražte vodiče.



Upevněte pomocí kovových držáků současně 2 sousední kabely.



Použijte vázací pásky pro management kabelů a tím ukončete instalaci.